




Istruzioni per l'impiego del **Refert**

**ARCHIVI
DIGITALI
OLIVETTI**

olivetti

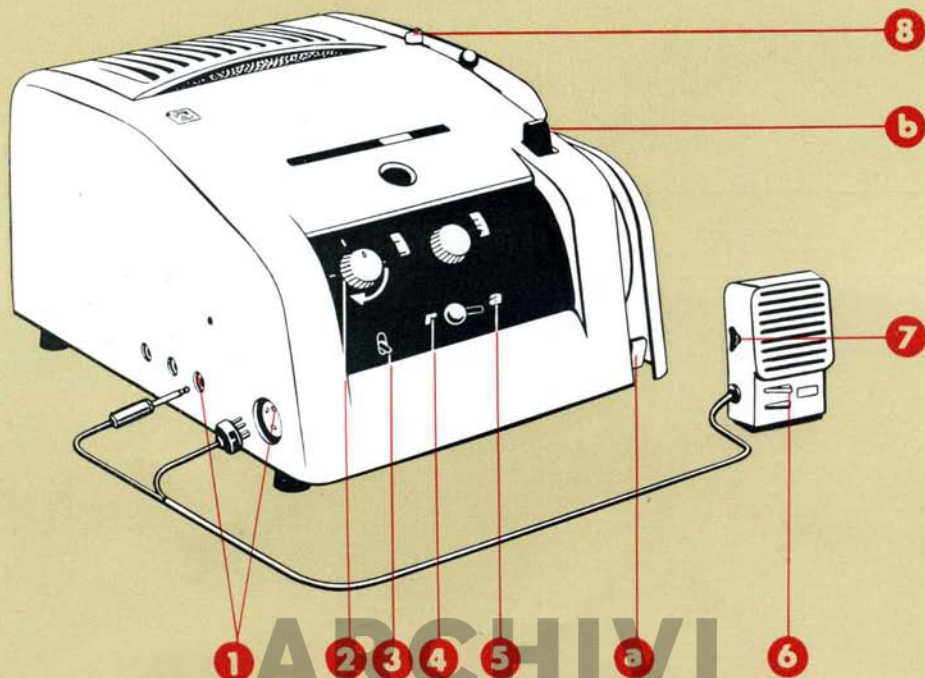


ARCHIVI
DIGITALI
OLIVETTI

ATTENZIONE

Questa macchina quando viene consegnata è predisposta per alimentazione a 220 Volt. Se la tensione di rete è diversa, adattare il cambia tensioni (posto nella parte posteriore del Refert) alla tensione della rete.



Quando si trasporta la macchina con la sua borsa, stringere la vite zigrinata posta sotto al basamento. Svitarla quando si usa la macchina.

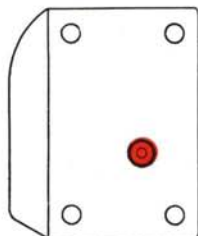

Microfono: introdurre la spina dei comandi e quella dei suoni nelle rispettive prese (1).

Accensione e volume: girare la manopola (2) verso destra.

Audizione: il commutatore deve essere a destra (5).

Registrazione: il commutatore deve essere spostato a sinistra (4). Tenere il volume piuttosto basso; l'occhio magico deve vibrare visibilmente quando il microfono viene esposto alla sorgente sonora.

Arresto temporaneo: premere la coda superiore del pulsante laterale del microfono (7).

Arresto permanente: premere la coda inferiore dello stesso pulsante: avrà luogo l'aggancio. Per sganciarlo premere la coda superiore. Per arresti che durano oltre mezz'ora vedi ultimo capoverso: «Arresto del motore».

Ritorno: premere il pulsante nero posto alla base del microfono (6); tale pulsante deve essere premuto e subito lasciato. Se l'apparecchio è in Registrazione, quando si effettua il ritorno, avviene il passaggio automatico del commutatore da Registrazione ad Audizione.

Arresto del ritorno: premere il pulsante rosso posto sopra al precedente (6). Per brevi ritorni, premere il pulsante nero e, subito dopo, quello rosso.

Introduzione della bobina: premere il pulsante (b) e lasciar cadere la bobina nella sua sede.

Agganciamento del nastro (a motore avviato): alzare il preminastro (8), lasciar cadere il caponastro con fibbia nell'interno della bobina posteriore, col dito far girare all'indietro la bobina anteriore finchè non avviene l'aggancio.

Estrazione della bobina: far ritornare tutto il nastro nella bobina anteriore premendo il tasto del ritorno sul microfono. Abbassare il pulsante (b), quindi premere la leva (a) e la bobina viene spinta fuori.

Arresto del motore: con la levetta (3) in alto il motore è in moto; con la levetta in basso il motore è fermo mentre l'amplificatore è acceso e il Refert è sempre pronto a entrare in funzione.

N.B. - Rimandiamo al fascicolo delle Istruzioni, di cui il presente volantino serve da introduzione, la descrizione di altre operazioni quali: la ricerca automatica e la correzione delle registrazioni, l'uso del pedale, ecc., perchè esse necessitano di più particolareggiate spiegazioni.

ARCHIVI
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A. - Ivrea
DIGITALI
OLIVETTI